INNEHÅLL

S

	SIDA
INLEDNING	3
MILJÖTIPS	3
ÖVERSIKT	3
INSTALLATION	4
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER	5
TILLBEHÖR	7
STARTSKYDD / BARNSPÄRR	8
ATT AVBRYTA ELLER STOPPA TILLAGNINGEN	8
TIMER OCH VALFRI KLOCKFUNKTION	9
TILLAGNING OCH UPPVÄRMNING MED MIKROVÅGOR	10
JET DEFROST (SNABBUPPTINING)	11
GRILLFUNKTION	12
GRILL OCH MIKROVÅGOR	13
CRISPFUNKTION	14
AUTOMATISK CRISPFUNKTION (AUTO CRISP)	15
VARMLUFTSFUNKTION (FORCED AIR) OCH FÖRVÄRMNING	16
VARMLUFT OCH MIKROVÅGOR	17
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING	18
FELSÖKNING	19
DATA FÖR TEST AV UPPVÄRMNINGSPRESTANDA	19

INLEDNING

Tack för att du köpt denna mikrovågsugn!

Denna mikrovågsugn har allt du förväntar dig av en kvalitetsprodukt, samt en distinkt stil och design med genomarbetade detaljer som bidrar till ett angenämt helhetsintryck av ditt hem.

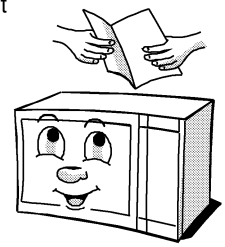

För att garantera dig många års trygg och problemfri användning har vi tagit fram denna bruksanvisning. Den innehåller värdefull information om hur du ska använda och sköta din nya mikrovågsugn på korrekt och säkert sätt.

Denna bruksanvisning täcker och beskriver ett flertal modeller av våra mikrovågsugnar. Därför innehåller den beskrivningar av funktioner och tillbehör som kanske inte finns just på den modell du har i din ägo. Snabbguiden är däremot framtagen just för din speciella modell.

Förvara bruksanvisningen på säker plats för framtida referens.

ÖVERSIKT

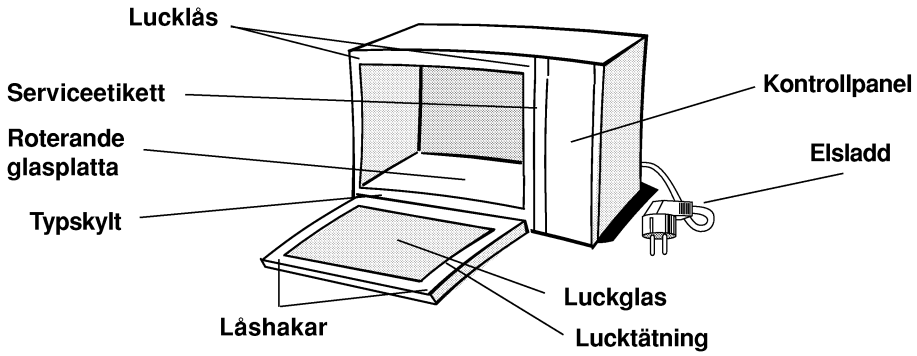

INNAN MIKROVÅGSUGNEN ANSLUTS

Kontrollera att spänningen på typskylten överensstämmer med spänningen i ditt hem.

Placera ugnen på ett stabilt och plant underlag som håller för ugnens vikt och de kokkärl du ställer in i den. Framsidan, där kontrollpanelen sitter, är den tyngsta sidan. Hantera ugnen varsamt.

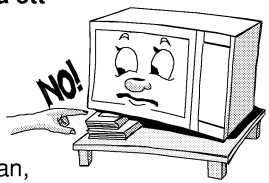

Placera inte ugnen i närheten av andra värmekällor. Temperaturen på kylluften som ugnen tar in får inte överstiga 35 °C. Det ska vara minst 15 cm fritt utrymme ovanför ugnen för att tillräcklig ventilation ska kunna garanteras. Kontrollera att ugnens fötter är på plats och att utrymmet under ugnen är fritt så att luften kan cirkulera som avsett. Ugnen får användas vid rumstemperaturer mellan +5 °C och +35 °C.

Försäkra dig om att mikrovågsugnen inte är skadad. Kontrollera att det går att stänga luckan ordentligt och att dess kontaktytor mot ugnen är oskadade. Töm ugnen och rengör den invändigt med en mjuk, fuktig trasa.

Använd inte ugnen om elsladden eller stickproppen är skadad, om ugnen inte fungerar som den ska eller om den skadats på något sätt. Doppa aldrig elsladden eller stickproppen i vatten. Se till att elsladden inte ligger mot heta ytor. Elektriska stötar, brand och andra tillbud kan annars bli följden.

EFTER ANSLUTNING

När stickproppen sätts i, samt efter strömavbrott, är teckenfönstret mörkt. Om så önskas kan ugnen visa en digital 24-timmarsklocka. Om klockfunktionen inte programmeras är teckenfönstret mörkt tills en funktion ställs in.

Ugnen fungerar endast när luckan är ordentligt stängd.

Om ugnen står i närheten av en TV-apparat, radio eller antenn kan den ge upphov till störningar.

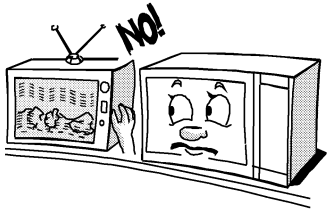

Jordning av denna mikrovågsugn är obligatorisk. Tillverkaren åtar sig inget ansvar för skador på personer, husdjur eller egendom som orsakats av att ugnen inte jordats på korrekt sätt.

⚠ VARNING!

DENNA APPARAT MÅSTE JORDAS! ⏚

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Denna mikrovågsugn är endast avsedd för hushållsbruk!

Ugnen får inte startas *med mikrovågor utan att det finns mat i den. Den kan ta skada.*

Ugnens ventilationsöppningar *får inte täckas över. Om öppningarna täpps till finns risk att ugnen skadas och att tillagningsresultatet blir dåligt.*

Ställ in ett glas vatten i ugnen när du ska öva inställningar av olika slag. Vattnet absorberar mikrovågsenergin så att ugnen inte tar skada.

Använd inte och förvara inte mikrovågsugnen utomhus. Använd inte ugnen nära diskhon, i fuktiga källarutrymmen, nära simbassänger eller liknande.

Använd inte ugnsutrymmet för förvaring.

Brandfarligt material får inte värmas eller förvaras i eller nära ugnen. Gaserna som avges kan medföra brand- eller explosionsrisk.

Frätande kemikalier och ångor får inte användas i denna mikrovågsugn. Denna ugnstyp är endast avsedd för uppvärmning och tillagning av mat. Den är inte avsedd för industri- eller laboratorieändamål.

Använd inte mikrovågsugnen för att torka textilier, papper, kryddor, örter, trä, blommor, frukt eller andra brännbara material. Det kan börja brinna.

Lämna inte ugnen utan tillsyn, särskilt inte om maten värms i papper, plast eller andra brännbara material. Papper kan förkolna eller fatta eld och vissa plaster kan smälta vid uppvärmningen.

Överhetta inte maten. Det kan börja brinna.

Om eld uppstår i eller utanför ugnen, håll ugnsluckan stängd och stäng av ugnen. Dra ut sladden eller stäng av strömmen vid säkringen.

Belasta inte luckan när den är öppen. Olycksrisk föreligger.

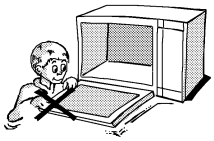

⚠ VARNING!

Låt inte barn *använda mikrovågsugnen utan tillsyn förrän de kan hantera ugnen på ett säkert och korrekt sätt och förstår riskerna med att använda den på felaktigt sätt.*

Metallklämmor och förslutningar *som innehåller metalltrådar måste avlägsnas från plast- och papperspåsar innan påsarna placeras i ugnen.*

Om du inte använder grillfunktionen regelbundet *uppstår en viss brandrisk om matrester och fett ansamlas under grillelementet. För att minska denna risk bör du köra funktionen "endast grill" i 10 minuter en gång varje månad för att rengöra elementen.*

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

VÄTSKOR

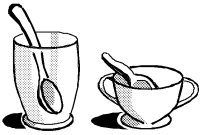

Exempelvis vid uppvärmning av vatten och drycker kan det hända att temperaturen i vätskan når över kokpunkten utan att det syns några bubblor. Det finns risk att vätskan plötsligt kokar över.
Följ anvisningarna nedan för att undvika detta:

1. Använd inte kärl med raka sidor och smala halsar.
2. Rör om vätskan innan du ställer in kärlet i ugnen och låt en tesked stå i kärlet.
3. Låt kärlet stå en kort stund efter uppvärmningen och rör om igen innan du tar ut kärlet ur ugnen.

BEHÅLLARE

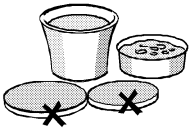

Använd inte mikrovågsugnen för att värma mat eller vätskor i lufttäta behållare. Om det skapas övertryck i behållaren kan den explodera eller skada dig när du öppnar den.

ÄGG

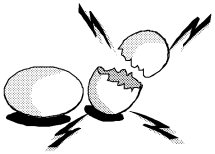

Hela ägg, med eller utan skal, ska inte kokas eller värmas i ugnen. De kan explodera.

FRITERING

Använd inte ugnen för fritering. Det är omöjligt att kontrollera oljans temperatur.

VAR FÖRSIKTIG

Skaffa mer information i en kokbok för mikrovågsugnar. Detta är speciell viktigt när du ska laga eller värma mat som innehåller alkohol.

Kontrollera alltid temperaturen på barnmat som har värmts i nappflaska eller barnmatsburk innan maten serveras. Skaka eller rör om för att fördela värmen jämnt i maten så undviker du risken för skållning och brännskador. Ta av ev. lock och nappar före värmningen!

AKTA HÄNDERNA

Använd grytlappar eller grytvantar för att undvika brännskador när du tar ut heta kokkärl och formar ur ugnen.

TILLBEHÖR

RULLSTÖD FÖR GLASPLATTA

Rullstödet ska sitta under glasplattan. Placera aldrig något annat tillbehör på detta stöd.

- Montera stödet i ugnsutrymmets botten.

ROTERANDE GLASPLATTA



Den roterande glasplattan ska användas vid samtliga tillagningsmetoder. Den samlar upp droppande vätskor och matpartiklar som annars skulle smutsa ned ugnsutrymmet.

- Placera glasplattan på rullstödet.

CRISPHANDTAG

Använd det medföljande crisphandtaget för att lyfta ut den heta crisppannan ur ugnen.



CRISPPANNA



Lägg maten direkt i crisppannan. Använd alltid glasplattan som underlag när du använder crisppannan.

Placera inga tillbehör på crisppannan eftersom den snabbt blir mycket het och det finns risk att tillbehöret skadas.

Crisppannan kan förvärmas innan den används (max. 3 min). Använd alltid Crispfunktionen vid förvärmning av crisppannan.

BAKGALLER

Använd bakgallret för att ställa maten på så att luften kan cirkulera ordentligt.

TÄCKLOCK



Täcklocket används för att täcka maten vid tillagning och värmning med enbart mikrovågor och hjälper till att minska nedstänkningen i ugnen, hålla fuktigheten kvar i maten samt förkorta tillagningstiden. **Använd** täcklocket vid tvåvåningsvärmning. **Använd aldrig** Täcklocket vid **Crisp, Grill** eller **Varmluft**. Det är tillverkat av plast och förstörs av den höga värmen.

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

På marknaden finns det många olika sorters tillbehör. Ta reda på om de är lämpade för mikrovågsugnar innan du gör några inköp.

Kontrollera att den mat och de tillbehör som ställs in i ugnen inte kommer i direkt kontakt med ugnsutrymmets väggar eller tak.

Detta gäller speciellt tillbehör som helt eller delvis är tillverkade av metall.

Om tillbehör som innehåller metall kommer i kontakt med ugnens väggar eller tak när ugnen är i funktion kan det bildas gnistor och ugnen kan skadas.

Försäkra dig alltid om att glasplattan kan snurra fritt innan du startar ugnen.

Kontrollera att de kärl du tänker använda för matlagningen är ugns- och mikrovågssäkra.

STARTSKYDD / BARNSPÄRR

Denna automatiska säkerhetsfunktion träder i funktion en minut efter att ugnen har återgått till viloläge. (Ugnen är i viloläge när 24-timmarsklockan visas i teckenfönstret, eller om klockan inte har ställts, när teckenfönstret är släckt).

För att koppla ur barnspärren barnspärren måste ugnsluckan öppnas och stängas.

Om du försöker starta ugnen utan att det finns någon mat i den visas **"door"** i teckenfönstret.

ATT AVBRYTA ELLER STOPPA TILLAGNINGEN

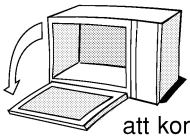

Avbryt tillagningen så här:
Öppna ugnsluckan när du vill avbryta tillagningen för att kontrollera, vända eller röra om i maten. Inställda funktioner bibehålls i 10 minuter när luckan är öppen.

Om du vill fortsätta tillagningen:
Stäng ugnsluckan och tryck på startknappen *EN GÅNG*.
Tillagningen fortsätter då från den punkt där programmet avbröts.
Trycker du på startknappen *TVÅ GÅNGER* ökas tiden med 30 sekunder såvida du inte använder någon automatisk funktion.

Om du vill avsluta tillagningen:
Ta ut maten, stäng luckan och tryck på stoppknappen.

När tiden gått ut hörs en ljudsignal. Den upprepas en gång i minuten i 10 minuter. Tryck på stoppknappen eller öppna luckan för att stänga av ljudsignalen.
OBS! Om luckan öppnas och sedan stängs behålls de aktuella inställningarna endast i 60 sekunder efter avslutad tillagning.

TIMER OCH VALFRI KLOCKFUNKTION

Håll ugnsluckan öppen när du ställer klockan. Du har då 10 minuter till ditt förfogande för att avsluta inställningen. Annars har du bara 60 sekunder på dig för varje enskilt steg.

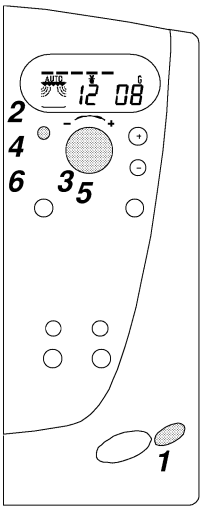

GÖR SÅ HÄR	DETTA HÄNDER
1. Tryck på stoppknappen.	* De två punkterna i mitten tänds.
2. Håll klockknappen intryckt i 3 sekunder.	* Den vänstra timsiffran blinkar. * En ljudsignal bekräftar att ugnen är i inställningsläge.
3. Vrid på inställningsratten tills önskad tid (timmar) visas.	* De inställda timsiffrorna fortsätter att blinka.
4. Tryck på klockknappen igen.	* De två siffrorna till höger (minutsiffrorna) blinkar.
5. Vrid på inställningsratten tills önskad tid (minuter) visas.	* De inställda minutsiffrorna fortsätter att blinka.
6. Tryck på klockknappen igen.	* Klockan startas och visar aktuell tid.

Om du inte längre vill att klockan ska visas behöver du bara hålla klockknappen intryckt i 3 sekunder och därefter trycka på stoppknappen.

För att koppla in klockfunktionen igen följer du anvisningarna ovan.

TIMER

Mikrovågsugnens timer-funktion är helt **oberoende** av alla andra funktioner och kan användas när som helst oavsett om ugnen används för tillagning eller inte.

1. Tryck på klockknappen en gång.
2. Vrid på inställningsratten.
3. Tryck på startknappen.

Efter ett tryck på klockknappen visas den tid som återstår av timer-inställningen. Tiden visas i 3 sekunder varefter timern återgår till visning av tillagningstiden (om ugnen används).

För att stoppa timern när den arbetar i bakgrunden av någon annan funktion måste du först placera timern i förgrunden genom att trycka på klockknappen och därefter vrida inställningsratten till noll.

TILLAGNING OCH UPPVÄRMNING MED MIKROVÅGOR

Använd denna funktion för normal tillagning och uppvärmning samt för snabb uppvärmning (Jet Start) av rätter såsom klara soppor, kaffe, te och annan mat med hög vattenhalt.

	GÖR SÅ HÄR		DETTA HÄNDER
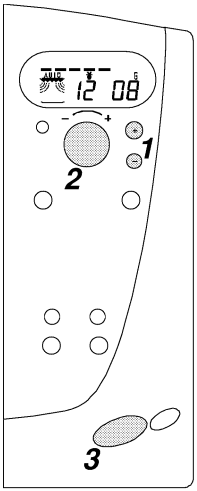	1. Tryck på effektknappen för att ställa in önskad effekt.		* Inställd effekt visas i teckenfönstret.
	2. Ställ in tiden med inställningsratten.		* Inställd tid visas i teckenfönstret.
	3. Tryck på startknappen.		* Mikrovågssymbolen blinkar. * I teckenfönstret visas hur tillagningstiden räknas ned

Använd inte tillsammans med denna funktion.



När tillagningen har börjat:
kan du enkelt öka tiden med 30 sekunder genom att trycka på startknappen. Vid varje tryck ökas tiden med 30 sekunder. Du kan också minska eller öka tiden genom att vrida på inställningsratten.
Om du vill ändra effektnivån trycker du på effektknappen. Efter första trycket visas den inställda effekten. Tryck flera gånger på effektknappen för att ställa in önskad effekt.

JET DEFROST (snabbupptining)

Använd denna funktion ENDAST för upptining. Jet Defrost-funktionen skall endast användas för mycket snabb upptining av fryst mat inom nedanstående 5 matklasser.

jet	GÖR SÅ HÄR	DETTA HÄNDER

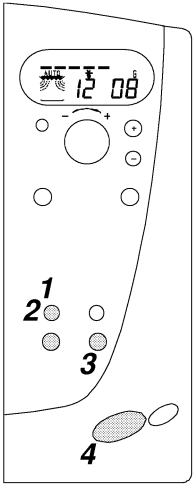

1. Tryck på Jet Defrost-knappen.



* I teckenfönstret visas vikten i gram (gr) och den första av de fem matklasserna.

2. Fortsätt att trycka på Jet Defrost-knappen för att välja önskad matklass.



* Den valda matklassen visas i teckenfönstret.

3. Tryck på viktknappen för att ställa in önskad vikt.



* Inställd vikt visas i teckenfönstret.

4. Tryck på startknappen.



* Upptiningen börjar.
* Mikrovågssymbolen blinkar.
* I teckenfönstret visas hur upptiningstiden räknas ned.

Använd inte tillsammans med denna funktion.





5. Halvvägs genom upptiningsprocessen stannar ugnen med uppmaningen "TURN FOOD" (VÄND MATEN) .

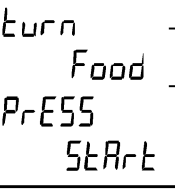

— Använd inte stoppknappen!
— Öppna bara luckan och vänd på maten.
— Stäng luckan och starta ugnen igen genom att trycka på Jet Start-knappen.

Anmärkning: Upptiningen fortsätter automatiskt efter 2 minuter om maten inte har blivit vänd. I detta fall tar upptiningen längre tid.

Ugnen behöver veta vilken typ av mat som ska tinas och matens vikt.

1 KÖTT (100 g - 2 kg)

2 FÅGEL (100 g - 3 kg)

3 FISK (100 g - 2 kg)

4 GRÖNSAKER (100 g - 2 kg)

5 BRÖD (100 g - 2 kg)

Om vikten är mindre eller större än den rekommenderade vikten:
Följ anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor" och välj 160 W för upptining. För att mjukgöra glass eller smör bör du välja 90 W.

Om matens temperatur är högre än djupfryst (-18 °C) ställer du in en lägre vikt.

Om maten är kallare än djupfryst (-18 °C) ställer du in en högre vikt.

GRILLFUNKTION

Använd denna funktion för att snabbt ge maten en aptitretande gyllenbrun yta.

GÖR SÅ HÄR	DETTA HÄNDER
1. Tryck på grillknappen.	* I teckenfönstret visas 5 sekunder. * Grillsymbolen tänds.
2. Ställ in tiden med inställningsratten.	* Den inställda tiden visas i teckenfönstret.
3. Tryck på startknappen.	* Grillsymbolen blinkar. * I teckenfönstret visas hur tillagningstiden räknas ned.

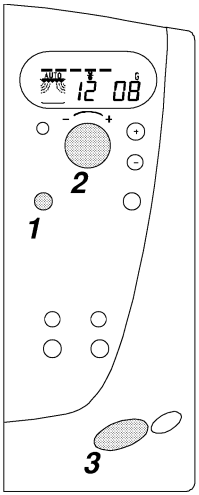





Använd inte tillsammans med denna funktion.



Lämna inte ugnsluckan öppen alltför länge under grillningen eftersom detta får ugnstemperaturen att sjunka.

Anmärkning:
Med ett tryck på grillknappen kan grillelementet stängas av och kopplas på under grillningen. Timern fortsätter nedräkningen även om grillelementet stängs av.

⚠ VIKTIGT!

***Kontrollera** att kärlen som ska användas för grillning är ugnssäkra och tål grillens höga temperatur.*
***Använd inte** plastredskap när du grillar. De smälter. Trä och papper är inte heller lämpliga material.*

GRILL OCH MIKROVÅGOR

Använd denna funktion för tillagning av rätter såsom gratänger, lasagne, fågel och bakad potatis.

	GÖR SÅ HÄR	DETTA HÄNDER
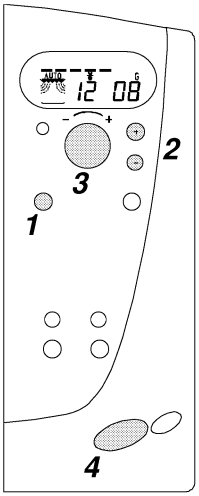	1. Tryck på grillknappen.	* I teckenfönstret visas 5 sekunder. * Grillsymbolen tänds.
	2. Tryck på effektknappen för att ställa in mikrovågseffekten.	* Mikrovågssymbolen tänds. * Inställd effekt visas i teckenfönstret.
	3. Ställ in tiden med inställningsratten.	* Inställd tid visas i teckenfönstret.
	4. Tryck på startknappen.	 * Mikrovågssymbolen blinkar. * Grillsymbolen blinkar. * I teckenfönstret visas hur tillagningstiden räknas ned.

Använd inte tillsammans med denna funktion.



Du kan under pågående tillagning stänga av och sätta på grillelementet genom att trycka på grillknappen. När grillen används är mikrovågseffekten begränsad.

Det går att stänga av mikrovågorna genom att ställa mikrovågseffekten på 0 W. När 0 W uppnås växlar ugnen över till Endast grillfunktion.

CRISPFUNKTION

Crispfunktionen är lämplig för värmning och gräddning av pizza, piroger, pajer och dylikt. Den är också lämplig för att steka bacon och ägg, korv, hamburgare, etc.

	GÖR SÅ HÄR		DETTA HÄNDER
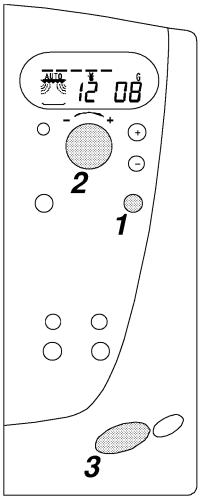	1. Tryck på Crispknappen.		* I teckenfönstret visas 5 sekunder. * Grillsymbolen tänds. * Crispsymbolen tänds. * Mikrovågssymbolen tänds.
	2. Ställ in tiden med inställningsratten.		* Den inställda tiden visas i teckenfönstret.
	3. Tryck på startknappen.		* Mikrovågssymbolen blinkar. * Grillsymbolen blinkar. * I teckenfönstret visas hur tillagningstiden räknas ned.

Använd inte tillsammans med denna funktion.



Mikrovågorna och grillen samverkar automatiskt för att värma crisppannan. På så sätt når crisppannan snabbt den temperatur som krävs för att maten ska få rätt färg och krispighet.

Det går varken att ändra eller stänga av/ sätta på mikrovågseffekten eller grillen när crispfunktionen används.

⚠ VIKTIGT!

Kontrollera *att crisppannan är korrekt placerad mitt på glasplattan.*
Ugnen och crisppannan *blir mycket heta när denna funktion används.*
Placera aldrig den heta crisppannan *på värmekänsliga underlag.*
Var försiktig och vidrör inte *taket nedanför grillelementet.*
Använd grytlappar*eller* ***det speciella crisphandtaget*** *när du ska ta i den heta crisppannan.*

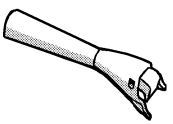

AUTOMATISK CRISPFUNKTION

Använd denna funktionför att snabbt värma fryst, färdiglagad mat till serveringstemperatur. **Den automatiska crispfunktionen ska endast** användas för fryst, färdiglagad mat.

Auto Crisp

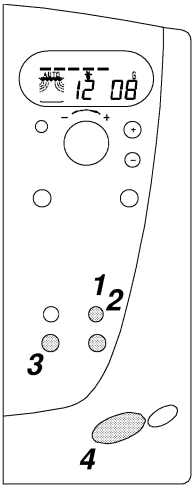

GÖR SÅ HÄR	DETTA HÄNDER
1. Tryck på Auto Crispknappen.	* Den första matklassen (1) visas i teckenfönstret. * Mikrovågssymbolen tänds. * Grillsymbolen tänds. * Crispsymbolen tänds.
2. Välj önskad matklass genom att trycka på Auto Crispknappen.	* Den valda matklassen (3) visas i teckenfönstret.
3. Tryck på viktknappen för att ställa in matens vikt.	 * Inställd vikt visas i teckenfönstret.
4. Tryck på startknappen.	* Mikrovågssymbolen blinkar. * Grillsymbolen blinkar. * I teckenfönstret visas hur tiden räknas ned i minuter.

Använd inte tillsammans med denna funktion.



Ugnen behöver veta vilken typ av mat som ska tinas och matens vikt.

1 POTATISPRODUKTER
(200 - 600 g)

2 PIZZA (200 - 600 g)

3 KYCKLINGDELAR
(200 - 600 g)

4 PIROGER OCH PAJER
(200 - 600 g)

Om vikten är mindre eller större än den rekommenderade vikten:
Använd den manuella crispfunktionen för att tillaga maten.

Det går varken att ändra eller stänga av/ sätta på mikrovågseffekten eller grillen när den automatiska crispfunktionen används.

⚠ VIKTIGT!

Ta den frysta maten *direkt från frysen och placera den i crisppannan.*
Placera *inga kärl eller förpackningar i crisppannan! Endast maten får vara i crisppannan.*

VARMLUFTSFUNKTION (FORCED AIR) OCH FÖRVÄRMNING

(endast på vissa modeller)

Använd denna funktion för tillagning av maränger, bakverk, sockerkakor, suffléer, fågel och stekar.

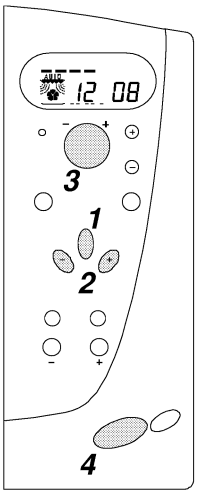

GÖR SÅ HÄR	DETTA HÄNDER
1. Tryck på Forced Air-knappen.	 * Forced Air-indikatorn tänds. * Den förinställda temperaturen visas i teckenfönstret.
2. Tryck på temperaturknappen för att ställa in temperaturen.	* Temperaturindikatorn blinkar. * Den inställda temperaturen visas i teckenfönstret.
3. Ställ in tiden med inställningsratten.	 * Inställd tid visas i teckenfönstret.
4. Tryck på startknappen.	 * Forced Air-symbolen roterar. * I teckenfönstret visas hur tillagningstiden räknas ned.

Använd inte tillsammans med denna funktion.

Varmluftsfunktionen är förinställd på 175 °C.
Ställ maten på bakgallret så att luften kan cirkulera ordentligt runt maten.
Sätt crisppannan på bakgallret och använd den som bakplåt när du bakar kakor, maränger och småbröd.

Under uppvärmningen visas hur temperaturen stiger på temperaturskalan.
När uppvärmningen har startat kan du enkelt justera temperaturen genom att trycka in Forced Air-knappen.

FÖRVÄRMNING

1. Tryck på Forced Air-knappen.
2. Tryck på temperaturknappen för att ställa in temperaturen.
3. Ställ in tiden på 0 min.
4. Tryck på startknappen.

Under uppvärmningen visas hur temperaturen stiger på temperaturskalan.

När temperaturen har uppnåtts bibehåller ugnen den inställda temperaturen i 10 minuter innan den stängs av.

Ställ inte in mat i ugnen före eller under förvärmningen. Den intensiva hettan bränner maten.

VARMLUFT OCH MIKROVÅGOR(endast på vissa modeller)

Använd denna funktion för att tillaga ugnsstekt kött, fågel, bakad potatis, tillagad fryst mat, sockerkakor, bakverk, fisk och puddingar.

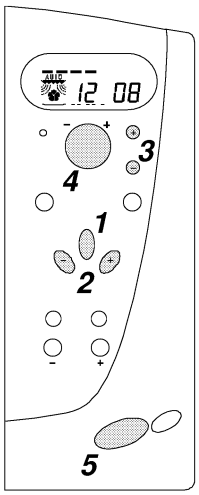

GÖR SÅ HÄR	DETTA HÄNDER
1. Tryck på Forced Air-knappen.	 * Forced Air-indikatorn tänds. * Standardtemperaturen visas i teckenfönstret.
2. Tryck på temperaturknappen för att ställa in temperaturen.	* Temperaturindikatorn blinkar. * Den inställda temperaturen visas i teckenfönstret.
3. Tryck på effektknappen för att ställa in mikrovågseffekten.	* Mikrovågssymbolen tänds. * Inställd effekt visas i teckenfönstret.
4. Ställ in tiden med inställningsratten.	* Den inställda tiden visas i teckenfönstret.
5. Tryck på startknappen.	 * Mikrovågssymbolen blinkar. * Forced Air-symbolen roterar. * I teckenfönstret visas hur tillagningstiden räknas ned.

Använd inte tillsammans med denna funktion.



Ställ maten på bakgallret så att luften kan cirkulera ordentligt runt maten.

Under uppvärmningen visas hur temperaturen stiger på temperaturskalan.

När uppvärmningen har satt igång kan du lätt ändra temperaturinställningen genom att trycka flera gånger på Forced air-knappen. Det går även att ändra mikrovågseffekten. När grillen används är mikrovågseffekten begränsad.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Rengöring av ugnen är normalt det enda underhåll som krävs. Dra alltid ur sladden ur eluttaget innan mikrovågsugnen rengörs.

Använd aldrig stålull eller liknande för att rengöra ugnsutrymmet. Dessa material repar ytan.

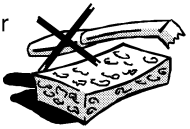

Ta ut glasplattan och rullstödet då och då, speciellt om något kokat över eller spillts ut i ugnen, och rengör ugnsutrymmets botten.

Glasplattan ska alltid vara på plats när denna mikrovågsugn används.

Använd aldrig ugnen när glasplattan tagits ut för rengöring.

Använd ett milt rengöringsmedel, vatten och en mjuk trasa för att rengöra ugnens invändiga ytor, luckans front och baksida samt öppningens lister.

Se till att det inte samlas fett och matpartiklar på luckans kanter.

Svåra fläckar blir lättare att ta bort om du ställer in en kopp med vatten och låter koka i 2-3 minuter. Ångan mjukar upp fläckarna.

Obehaglig lukt i ugnsutrymmet kan motverkas genom att ett glas vatten med citronsaft ställs in i ugnen och får koka i ett par minuter.

Grillelementet behöver inte rengöras eftersom den höga värmen förbränner eventuella stänkfläckar, men taket under elementet behöver rengöras då och då. Använd varmt vatten, rengöringsmedel och en svamp. Om grillen inte används regelbundet bör du köra grillfunktionen i 10 minuter en gång varje månad för att bränna bort eventuella stänkfläckar och därigenom minska brandrisken.

KAN MASKINDISKAS:

Rullstöd.

Glasplatta.

Täcklock.



Crisphandtag.



Bakgaller.

MILD RENGÖRING:

Crisppannan ska rengöras i vatten och ett milt rengöringsmedel. Hård smuts kan tas bort med en kökssvamp och ett milt rengöringsmedel.



Låt alltid crisppannan svalna innan du rengör den.

Skölj inte crisppannan under rinnande vatten och doppa den inte i vatten när den är het. Den skadas om den kyls för snabbt.

Använd inte stålull eller liknande. Sådana material repar crisppannans yta.

⚠ VARNING!

Kontrollera regelbundet att luckans tätningslister och ytorna runt luckan *inte är skadade. Använd inte ugnen om du upptäcker någon skada utan se till att den först repareras av en behörig servicetekniker.*

Rengöringsmedel *med slipmedel, stålull, skurtrasor och liknande kan skada kontrollpanelen och ugnens övriga ytor. Använd en svamp och ett milt rengöringsmedel eller hushållspapper fuktat med rengöringsmedel i sprayform. Spraya rengöringsmedlet på hushållspapperet.*

Spraya inte *direkt på ugnsytorna.*

FELSÖKNING

Om ugnen inte fungerar, kontrollera nedanstående punkter innan du tillkallar service:

* Är glasplattan och rullstödet ordentligt på plats.
* Är stickproppen ordentligt insatt i eluttaget.
* Är ugnsluckan ordentligt stängd.
* Försäkra dig om att säkringarna är hela och att det inte är strömavbrott.
* Vänta 10 minuter och försök starta ugnen igen.
* Öppna och stäng luckan innan du gör ett nytt försök.

Syftet med denna kontroll är att undvika onödiga serviceinsatser som du själv måste bekosta.
Uppge ugnens typnummer och serienummer när du tillkallar service (se serviceetiketten). Se garantisedeln för ytterligare information.

Viktigt:
Elsladden får endast bytas ut mot en original elsladd som kan beställas genom vår serviceorganisation. Elsladden får endast bytas ut av en behörig servicetekniker.

⚠ VARNING!

***Service får endast utföras av behörig servicetekniker**. Att utföra service eller reparation som kräver att kåpor som skyddar mot mikrovågsenergi avlägsnas är farligt för alla som saknar erforderlig utbildning.*
Avlägsna aldrig någon kåpa eller något hölje.

MILJÖTIPS

Förpackningen
Allt förpackningsmaterial kan återvinnas, vilket framgår av återvinningssymbolen. Följ gällande bestämmelser vid kassering. Förvara material såsom plast, polystyren och dylikt utom räckhåll för barn.

Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EEC beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella, negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, som annars kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt.

Symbolen på produkten, eller i medföljande dokumentation, indikerar att denna produkt inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

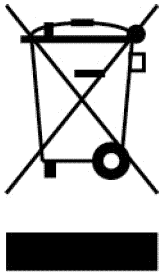

Produkten måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser för avfallshantering.

För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.
Gör ugnen obrukbar genom att klippa av elsladden innan den skrotas.

DATA FÖR TEST AV UPPVÄRMNINGSPRESTANDA

Enligt IEC 705.

IEC (International Electrotechnical Commission), SC. 59H, har utvecklat en standard för jämförande provning av uppvärmningsprestanda hos olika mikrovågsugnar. Vi rekommenderar följande för denna mikrovågsugn:

Test	Mängd	Tid (cirka)	Effektnivå	Behållare
12.3.1	1000 g	12 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	20 min	Grill + 650 W	Pyrex 3.827
12.3.5	700 g	25 min	Varmluft (Forced Air) 200°C + 90 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1200 g	23 min	Crisp	Placera i crisppanna
13.3.0	500 g	Jet defrost		Placera på glasplatta